


**SCEC R/L**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Páginas:

**B12-B14, B18**

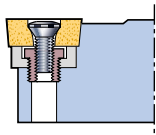

**S**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

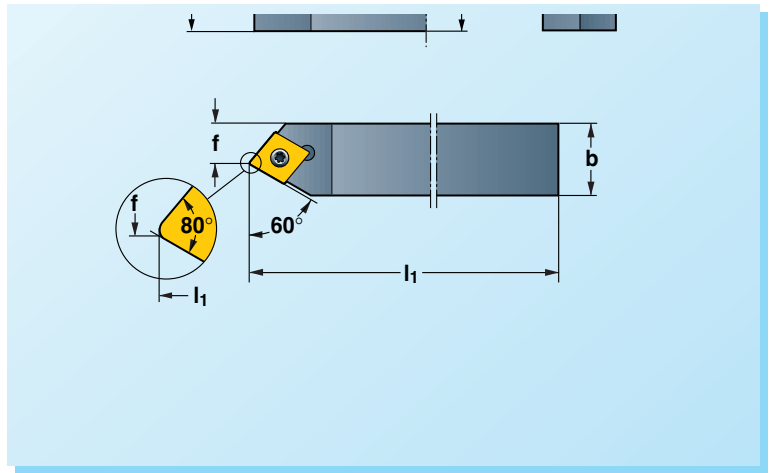


		$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f						CCMW * CCMT CCXT	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
<b>SCECR/L 1010E06</b>		10	10	70	–	5,2	FTX072507	NY7X	–	–	–	0602 . .	
<b>SCECR/L 1212F09</b>		12	12	80	–	8	FTX154010	NY15X	–	–	–	09T3 . .	
<b>SCECR/L 1616H09</b>		16	16	100	–	12	FTX153512	NY15X	UCC09	RSM5T	NY2.5	09T3 . .	

**STTC R/L**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Páginas:

**B12-B14, B18**

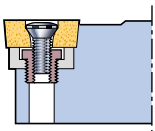

**S**


Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

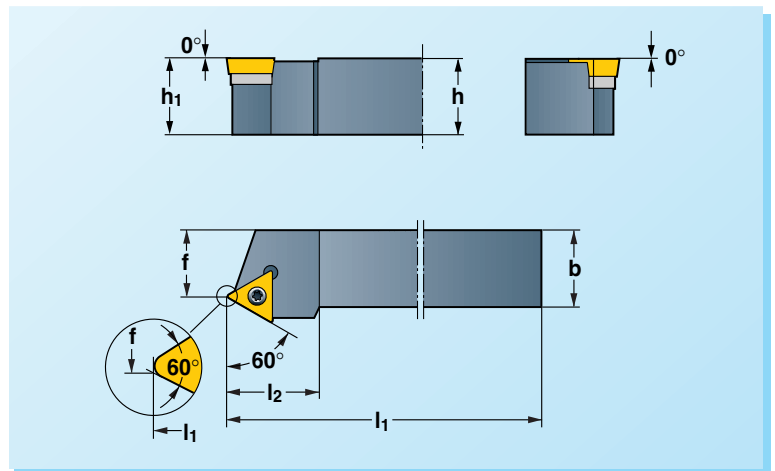

		$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f						TCMW * TCMT TCGT	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
<b>STTCR/L 2020K16</b>		20	20	125	20	17	FTX153512	NY15X	UTC16	RSM5T	NY2.5	16T3 . .	
<b>STTCR/L 2525M16</b>		25	25	150	30	22							
<b>STTCR/L 3225P16</b>		32	25	170	30	22							

\*  
 Sélection de la géométrie de coupe, page:  
Scelta della geometria di taglio, pagina:  
 Selección de la geometría de corte, página:

**B27-B39**

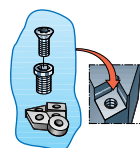

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainsero.

Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.




Exemple de commande:  
Esempio d'ordine: **STTCR 2020K16**  
Ejemplo de pedido:

**SCMC N**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones





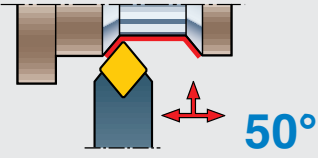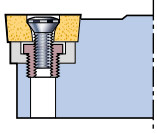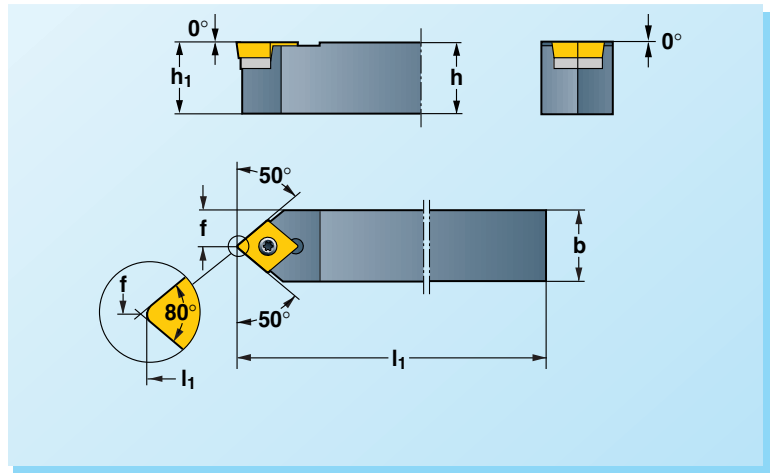


Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B18**

**S**

**B**




	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$		 torx				CCMW* CCMT CCXT 	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
SCMCN 0808D06 SCMCN 1010E06	8 10	8 10	60 70	— —	4 5	FTX072507	NY7X	—	—	—	0602 . .	
SCMCN 1212F09 SCMCN 1616H09	12 16	12 16	80 100	— —	6 8	FTX154010 FTX153514	NY15X NY15X	— UCC09	— RSM508	— NY3.5	09T3 . .	
SCMCN 2020K12 SCMCN 2525M12 SCMCN 3225P12	20 25 32	20 25 25	125 150 170	— — —	10 12,5 12,5	FTX154515	NY15X	UCC12	RSM610	NY4.5	1204 . .	

**SCSC R/L**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B18**

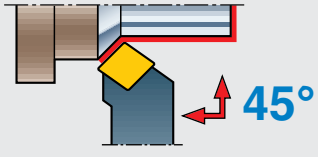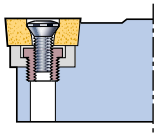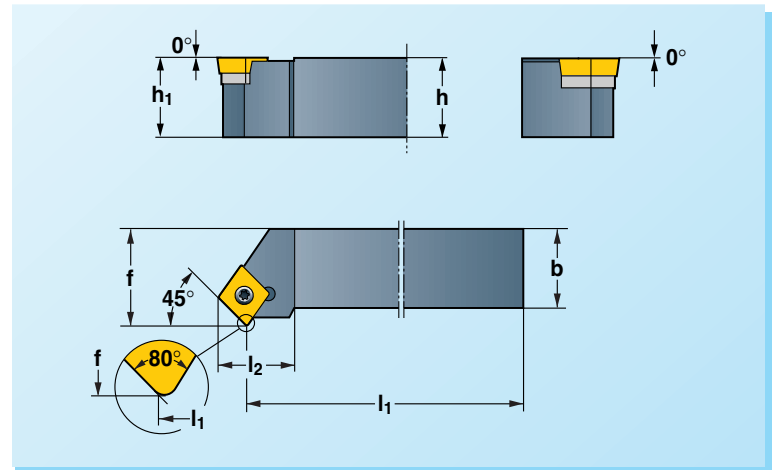**S**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.


 	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$		 torx				CCMW* CCMT CCXT 	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
SCSCR/L 1616H12 SCSCR/L 2020K12 SCSCR/L 2525M12 SCSCR/L 3225P12	16 20 25 32	16 20 25 25	100 125 150 170	20 20 20 20	20 25 32 32	FTX154515	NY15X	UCC12	RSM610	NY4.5	1204 . .	

**SSSC R/L**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Páginas:



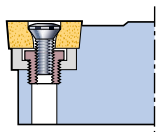



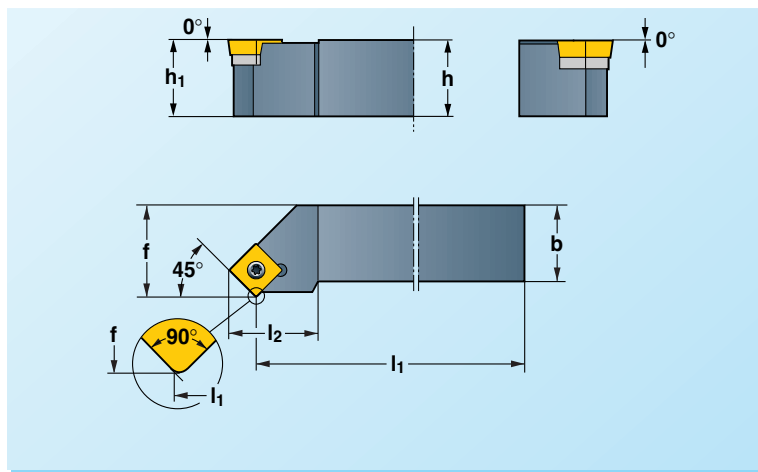

**B12-B14, B18**



**S**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.




			$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f		 torx				SCMW * SCMT SCGT 	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>					
<b>SSSCR/L 1616H09</b>			16	16	100	16	20	FTX153512	NY15X	USC09	RSM5	NY2.5	09T3 . .						
<b>SSSCR/L 2020K12</b>			20	20	125	24	25	FTX154512	NY15X	USC12	RSM6	NY3	1204 . .						
<b>SSSCR/L 2525M12</b>			25	25	150	24													
<b>SSSCR/L 3225P12</b>			32	25	170	24													

**SSDC N**


Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones






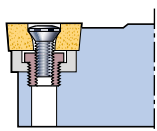

Page: Pagina: Páginas:

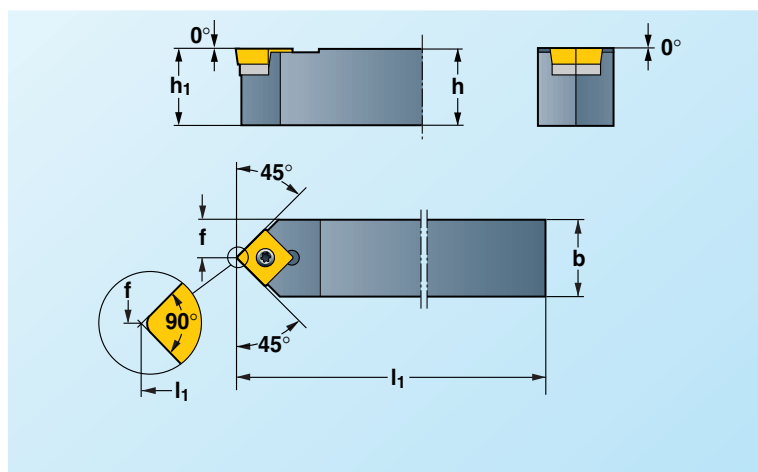

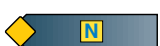
**B12-B14, B18**




**S**



		$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f		 torx				SCMW * SCMT SCGT 	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>					
<b>SSDCN 1212F09</b>		12	12	80	—	6	FTX154010	NY15X	—	—	—	09T3 . .						
<b>SSDCN 1616H09</b>		16	16	100	—	8	FTX153512	NY15X	USC09	RSM5T	NY2.5							
<b>SSDCN 2020K12</b>		20	20	125	—	10	FTX154512	NY15X	USC12	RSM6	NY3	1204 . .						
<b>SSDCN 2525M12</b>		25	25	150	—	12,5												
<b>SSDCN 3225P12</b>		32	25	170	—	12,5												

\*  
 Sélection de la géométrie de coupe, page:  
 Scelta della geometria di taglio, pagina:  
 Selección de la geometría de corte, página:

**B27-B39**

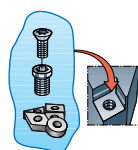

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainsero.

Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.



Exemple de commande:  
Esempio d'ordine: **SSSCR 1616H09**  
Ejemplo de pedido:

## SRDC N


Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B18**

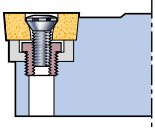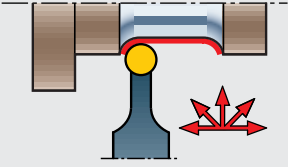

**S**

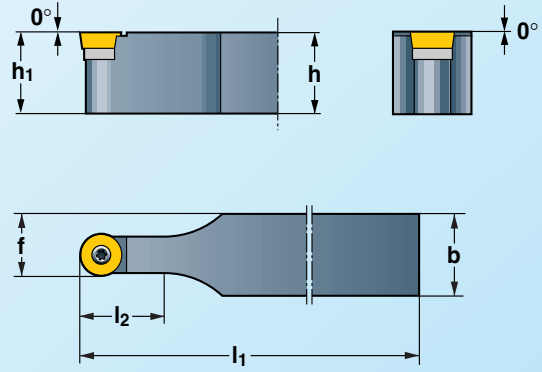

**B**

	h=h <sub>1</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	f						RCMT * RCGT  RCXT	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
SRDCN 1212F06 SRDCN 1616H06 SRDCN 2020K06 SRDCN 2525M06	12 16 20 25	12 16 20 25	80 100 125 150	10 12 14 16	9 11 13 15,5	FTX072507	NY7X	-	-	-	0602M0	
SRDCN 1616H08 SRDCN 2020K08 SRDCN 2525M08	16 20 25	16 20 25	100 125 150	16 18 20	12 14 16,5	FTX093008	NY9X	-	-	-	0803M0	
SRDCN 1616H10 SRDCN 2020K10 SRDCN 2525M10	16 20 25	16 20 25	100 125 150	18 20 25	13 15 17,5	FTX153514	NY15X	URC10	RSM508	NY3.5	10T3M0	
SRDCN 2525M12 SRDCN 3225P12	25 32	25 25	150 170	25 25	18,5 18,5	FTX153514	NY15X	URC12	RSM508	NY3.5	1204M0	



## SRDC N M

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:




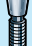

**B12-B14, B18**

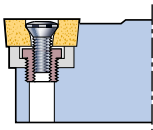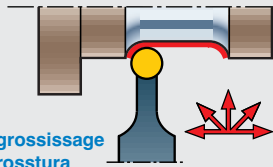Dégrossissage  
Sgrossatura  
Debaste

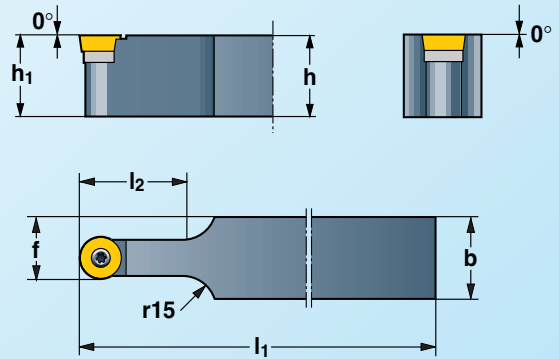

**S**




	h=h <sub>1</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	f						RCMX * RCMT 	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
SRDCN 2525-12M SRDCN 3225-12M	25 32	25 25	150 170	28 28	18,5 18,5	URN1203	RS61K	D61	F6S12	NY3	RCMX 120400	
SRDCN 2525-16M SRDCN 3225-16M SRDCN 4032T16M	25 32 40	25 25 32	150 170 300	35 35 35	20,5 20,5 24	URN1604	RS62	D62	F6S16F	NY3	RCMX 160600 RCMT 1606M0	
SRDCN 3225-20M SRDCN 4032T20M	32 40	25 32	170 300	40 40	22,5 26	URN2004	RS64	D64	F6S20F	NY4	RCMX 200600 RCMT 2006M0	

\*

Sélection de la géométrie de coupe, page:  
Scelta della geometria di taglio, pagina:  
Selección de la geometría de corte, página:

**B27-B39**

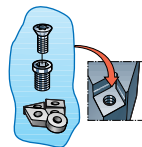

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainserto.

Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.

Exemple de commande:

Esempio d'ordine:

**SRCL 2020K08**


Ejemplo de pedido:

**SRDC R/LM**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B18**

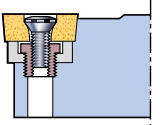

**S**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

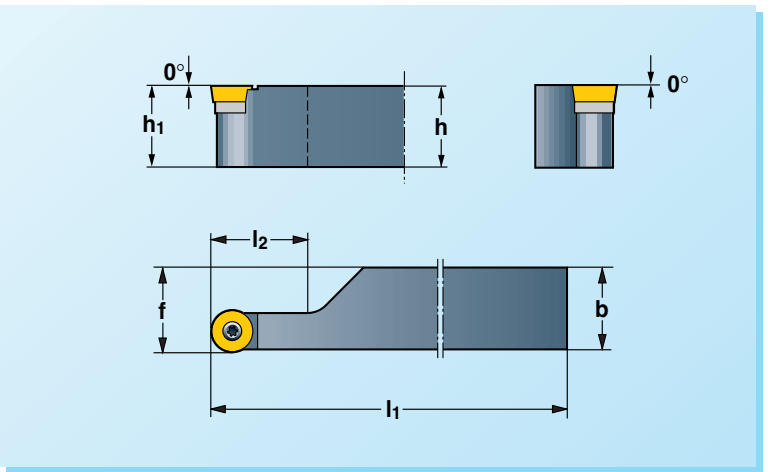


	h=h <sub>1</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	f		 torx				RCMT * RCGT RCXT	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
<b>SRDCR/L 2020K06 M</b> <b>SRDCR/L 2525M06 M</b> <b>SRDCR/L 3225P06 M</b>	20 25 32	20 25 25	125 150 170	20 20 20	20,15 25,15 25,15	FTX072507	NY7X	-	-	-	0602M0	
<b>SRDCR/L 2020K08 M</b> <b>SRDCR/L 2525M08 M</b> <b>SRDCR/L 3225P08 M</b>	20 25 32	20 25 25	125 150 170	20 20 20	20,3 25,3 25,3	FTX093008	NY9X	-	-	-	0803M0	

**SRSC R/L**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B18**

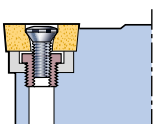

**S**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

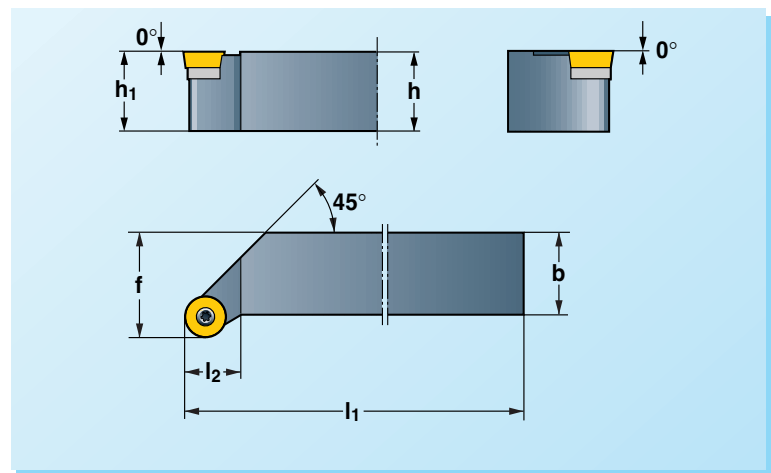

	h=h <sub>1</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	f		 torx				RCMT * RCGT RCXT	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
<b>SRSCR/L 1212F06</b> <b>SRSCR/L 1616H06</b> <b>SRSCR/L 2020K06</b> <b>SRSCR/L 2525M06</b>	12 16 20 25	12 16 20 25	80 100 125 150	10 12 14 16	16 20 25 32	FTX072507	NY7X	-	-	-	0602M0	
<b>SRSCR/L 1616H08</b> <b>SRSCR/L 2020K08</b> <b>SRSCR/L 2525M08</b>	16 20 25	16 20 25	100 125 150	14 16 18	20 25 32	FTX093008	NY9X	-	-	-	0803M0	
<b>SRSCR/L 1616H10</b> <b>SRSCR/L 2020K10</b> <b>SRSCR/L 2525M10</b>	16 20 25	16 20 25	100 125 150	16 18 20	20 25 32	FTX153514	NY15X	URC10	RSM508	NY3.5	10T3M0	
<b>SRSCR/L 2525M12</b> <b>SRSCR/L 3225P12</b>	25 32	25 25	150 170	25 25	32 32	FTX153514	NY15X	URC12	RSM508	NY3.5	1204M0	



# SRSC R/L M

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:


**B12-B14, B18**

Dégrossissage  
Sgrosstura  
Debaste

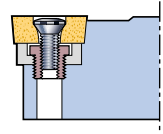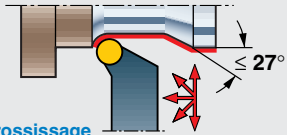

**S**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derecha. Versión izquierda invertida.

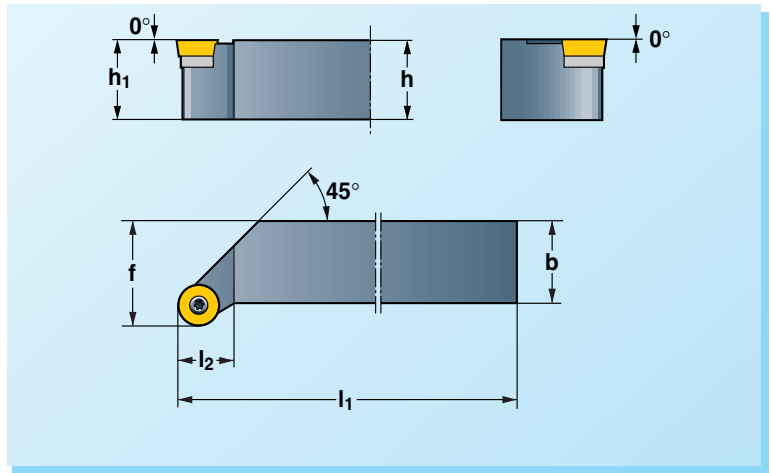


**B**

	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						RCMX RCMT 	Page: Pagina: Página: <b>B179-B184</b>
 <b>SRSCR/L 2525-12M</b>	25	25	150	18	32	URN1203	RS61K	D61	F6S12	NY3	RCMX 120400 RCMT 1204MO	
 <b>SRSCR/L 3225-12M</b>	32	25	170	18	32	URN1203	RS61K	D61	F6S12	NY3	RCMX 120400 RCMT 1204MO	
 <b>SRSCR/L 3225-16M</b>	32	25	170	20	32	URN1604	RS62	D62	F6S16F	NY3	RCMX 160600 RCMT 1606MO	
 <b>SRSCR/L 4032-16M</b>	40	32	200	20	40	URN1604	RS62	D62	F6S16F	NY3	RCMX 160600 RCMT 1606MO	
 <b>SRSCR/L 3225-20M</b>	32	25	170	25	32	URN2004	RS64	D64	F6S20F	NY4	RCMX 200600 RCMT 2006MO	
 <b>SRSCR/L 4032-20M</b>	40	32	200	25	40	URN2004	RS64	D64	F6S20F	NY4	RCMX 200600 RCMT 2006MO	



\* Sélection de la géométrie de coupe, page:  
Scelta della geometria di taglio, pagina:  
Selección de la geometria de corte, página:

**B27-B39**

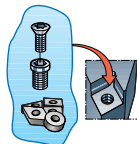






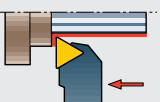
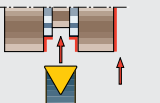
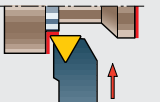
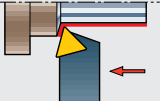
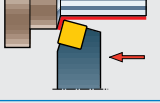
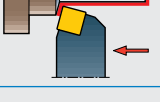
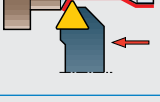



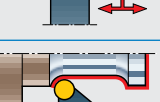

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainsero.

Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.

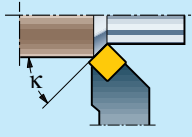Exemple de commande: **SRSC/L 2525-12M**  
Esempio d'ordine:  
Ejemplo de pedido:



																Page: Página: Página:
		0808	1010	1212	1616	2020	2525	3225	3232	4040	2513	2019	2519	3219	3819	
 <b>91°</b> <b>CTAP R/L</b>						11 16	16	16								B84
 <b>91°</b> <b>CTGP R/L</b>	09	09	11	11	11 16	11 16	16 22	16 22	22	22						B84
 <b>90°</b> <b>CTCP N</b>											16	22	22	22	22	B85
 <b>90°</b> <b>CTFP R/L</b>	09	09	11	11	11 16	16	16		22	22						B85
 <b>75°</b> <b>CTBP R/L</b>			11	11	16	16			22							B86
 <b>75°</b> <b>CSBP R/L</b>			09	09	09 12	12	12		19	19						B86
 <b>75°</b> <b>CSKP R/L</b>			09	09	09 12	12	12		19	19						B87
 <b>60°</b> <b>CTPP R/L</b>	09	09		11	11 16	16	16		22							B87
 <b>60°</b> <b>CSTP R/L</b>					09 12	12			19							B88
 <b>45°</b> <b>CTDP R/L</b>			11	11	16	16			22							B88
 <b>45°</b> <b>CSSP R/L</b>			09	09	09 12	12	12		19	19						B89
 <b>45°</b> <b>CSDP N</b>			09	09	12	12	12		19							B89
 <b>CRSP R/L</b>					09		12									B90



B

## CTAP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:



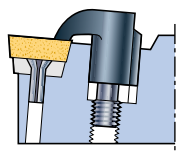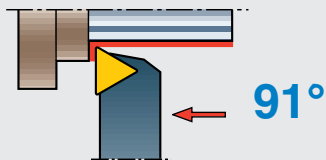


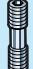

**B12-B14, B19**

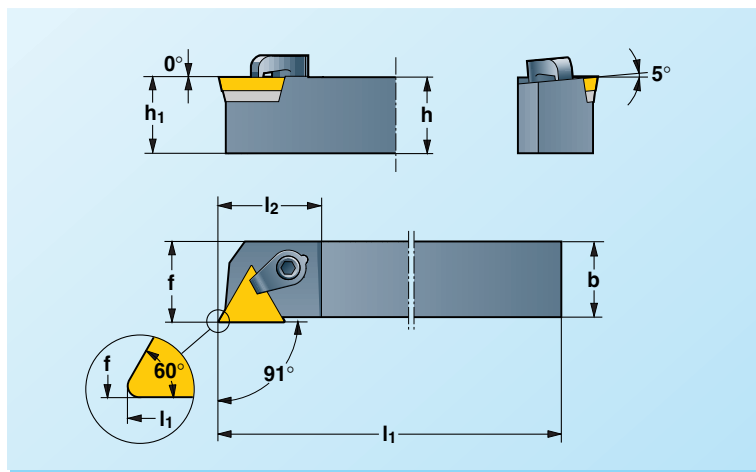

**C**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.





			$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f						TPUN TPGN TPGR TPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CTAP R/L 2020-11T</b>			20	20	125	17	20,5	—	—	SH51	6S61	NY 3	1103 ..	
<b>CTAP R/L 2020-16T</b>			20	20	125	23	20,5	U323S	RS2	SH52	6S62K	NY 4	1603 ..	
<b>CTAP R/L 2525-16T</b>			25	25	150	23	25,5				6S62			
<b>CTAP R/L 3225-16T</b>			32	25	170	23	25,5				6S62			

## CTGP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:



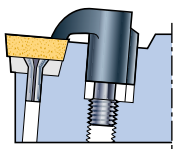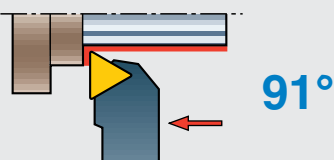




**B12-B14, B19**

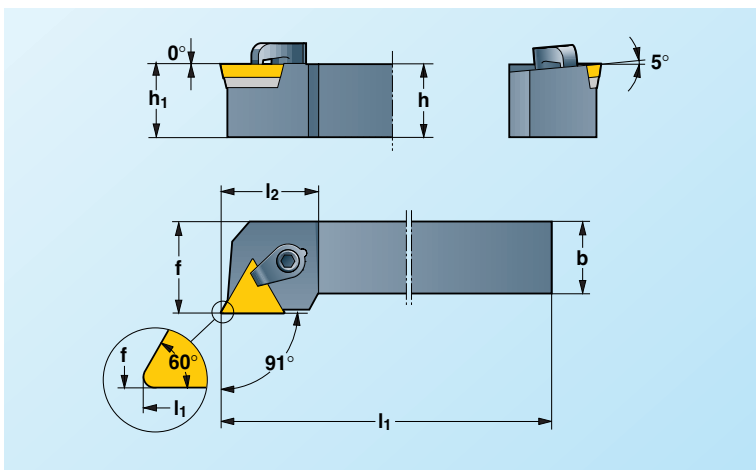

**C**


Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.



			$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f						TPUN TPGN TPGR TPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CTGP R/L 0808-09</b>			8	8	60	16	10	—	—	CS70	—	NY 1.5	0902 ..	
<b>CTGP R/L 1010-09</b>			10	10	70	16	12	—	—	—	—	—	—	
<b>CTGP R/L 1212-11T</b>			12	12	80	17	16	—	—	SH51	6S61K	NY 3	1103 ..	
<b>CTGP R/L 1616-11T</b>			16	16	100	17	20	—	—	—	6S61K	—	—	
<b>CTGP R/L 2020-11T</b>			20	20	125	17	25	—	—	—	6S61	—	—	
<b>CTGP R/L 2525-11T</b>			25	25	150	17	32	—	—	—	6S61	—	—	
<b>CTGP R/L 2020-16T</b>			20	20	125	23	25	U323S	RS2	SH52	6S62K	NY 4	1603 ..	
<b>CTGP R/L 2525-16T</b>			25	25	150	23	32	—	—	—	6S62	—	—	
<b>CTGP R/L 3225-16T</b>			32	25	170	23	32	—	—	—	6S62	—	—	
<b>CTGP R/L 2525-22T</b>			25	25	150	29	32	—	—	—	—	—	—	
<b>CTGP R/L 3225-22T</b>			32	25	170	29	32	U324S	RS3	SH52	6S62	NY 4	2204 ..	
<b>CTGP R/L 3232-22T</b>			32	32	170	29	40	—	—	—	—	—	—	
<b>CTGP R/L 4040-22T</b>			40	40	200	29	50	—	—	—	—	—	—	

Exemple de commande:  
Esempio d'ordine:  
Ejemplo de pedido:

**CTGPL 0808-09**

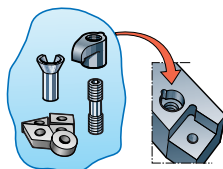

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainsero.

Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.




**CTCP N**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B19**

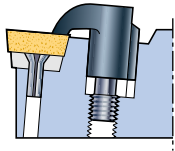

**C**

**B**


	$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f	a	r						TPUN TPGN TPGR TPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CTCP N 2513R 16M</b>	25	13	200	31	—	15,3	0,8	U323S	RS2	SH53K-1	6S62	NY 4	1603 ..	
<b>CTCP N 2019M 22M</b>	20	19	150	34	—	20,8	0,8	U324S	RS3	SH53K-1	6S62K 6S62 6S62 6S62	NY 4	2204 ..	
<b>CTCP N 2519R 22M</b>	25	19	200	34	—									
<b>CTCP N 3219R 22M</b>	32	19	200	34	—									
<b>CTCP N 3819R 22M</b>	38	19	200	34	—									

**CTFP R/L**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B19**

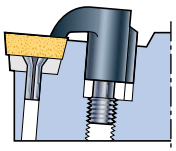

**C**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.



	$h=h_1$	b	$l_1$	$l_2$	f						TPUN TPGN TPGR TPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CTFP R/L 0808-09</b>	8	8	60	15	10	—	—	CS70	—	NY 1.5	0902 ..	
<b>CTFP R/L 1010-09</b>	10	10	70	15	12	—	—	—	—	—	—	
<b>CTFP R/L 1212-11T</b>	12	12	80	15	16	—	—	SH51	6S61K 6S61K 6S61	NY 3	1103 ..	
<b>CTFP R/L 1616-11T</b>	16	16	100	15	20							
<b>CTFP R/L 2020-11T</b>	20	20	125	15	25							
<b>CTFP R/L 2020-16T</b>	20	20	125	18	25	U323S	RS2	SH52	6S62K 6S62 6S62	NY 4	1603 ..	
<b>CTFP R/L 2525-16T</b>	25	25	150	18	32							
<b>CTFP R/L 3225-16T</b>	32	25	170	18	32							
<b>CTFP R/L 3232-22T</b>	32	32	170	24	40	U324S	RS3	SH52	6S62	NY 4	2204 ..	
<b>CTFP R/L 4040-22T</b>	40	40	200	24	50							

## CTBP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B19**

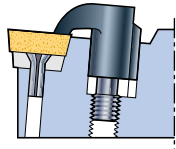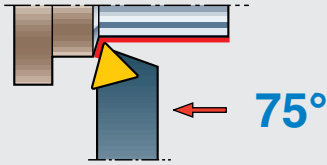

**C**

**B** Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

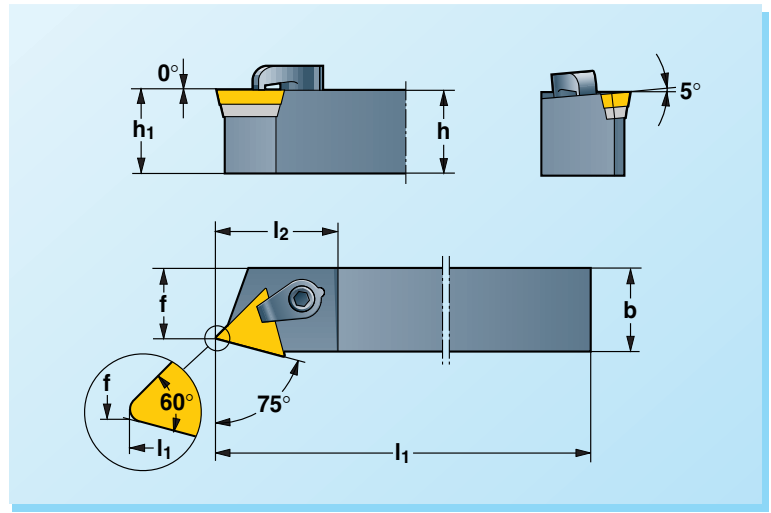



 	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						TPUN TPGN TPGR TPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
CTBP R/L 1212-11T CTBP R/L 1616-11T	12 16	12 16	80 100	20 20	11 13	—	—	SH51	6S61K	NY 3	1103 ..	
CTBP R/L 2020-16T CTBP R/L 2525-16T	20 25	20 25	125 150	26 26	17 22	U323S	RS2	SH52	6S62K 6S62	NY 4	1603 ..	
CTBP R/L 3232-22T	32	32	170	32,8	27	U324S	RS3	SH52	6S62	NY 4	2204 ..	

## CSBP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:


**B12-B14, B19**

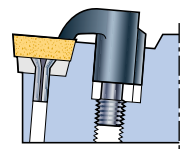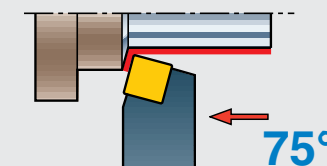


**C**

**B** Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

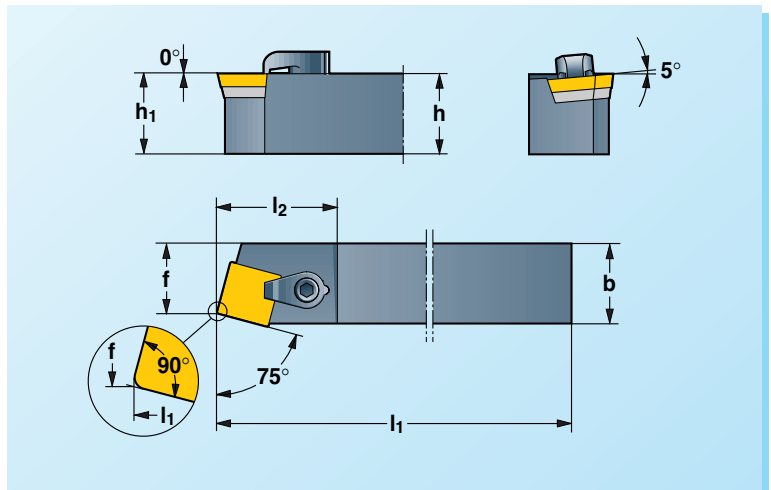

 	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						SPUN SPGN SPGR SPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
CSBP R/L 1212-09T CSBP R/L 1616-09T CSBP R/L 2020-09T	12 16 20	12 16 20	80 100 125	22 22 22	13 13 17	—	—	SH51	6S61K 6S61K 6S61	NY 3	0903 ..	
CSBP R/L 2020-12T CSBP R/L 2525-12T CSBP R/L 3225-12T	20 25 32	20 25 25	125 150 170	28 28 28	17 22 22	U424S	RS2	SH52	6S62K 6S62 6S62	NY 4	1203 ..	
CSBP R/L 3232-19T CSBP R/L 4040-19T	32 40	32 40	170 200	38 38	27 35	U426S	RS3	SH52	6S62	NY 4	1904 ..	

Exemple de commande:  
Esempio d'ordine: **CSBPL 3232-19T**  
Ejemplo de pedido:

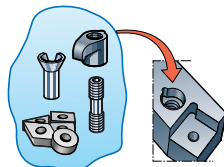

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainsero.



Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.

## CSKP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B19**

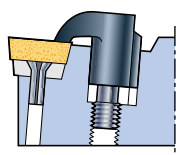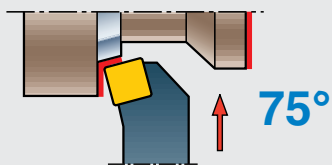

**C**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

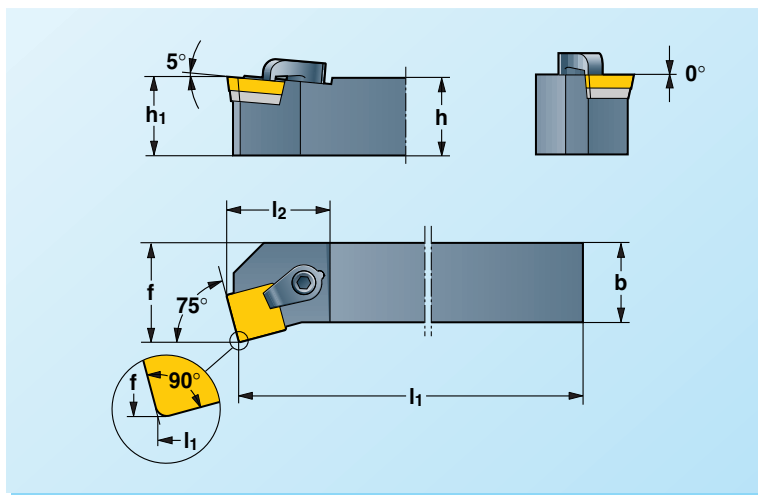

**B**



	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						SPUN SPGN SPGR SPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
CSKP R/L 1212-09T CSKP R/L 1616-09T CSKP R/L 2020-09T	12 16 20	12 16 20	80 100 125	19 19 19	16 20 25	-	-	SH51	6S61K 6S61K 6S61	NY 3	0903 ..	
CSKP R/L 2020-12T CSKP R/L 2525-12T CSKP R/L 3225-12T	20 25 32	20 25 25	125 150 170	22 22 22	25 32 32	U424S	RS2	SH52	6S62K 6S62 6S62	NY 4	1203 ..	
CSKP R/L 3232-19T CSKP R/L 4040-19T	32 40	32 40	170 200	37 37	40 50	U426S	RS3	SH52	6S62	NY 4	1904 ..	

## CTTP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B19**

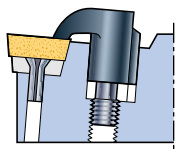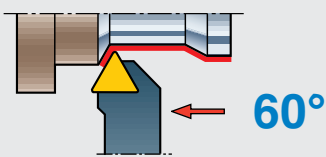

**C**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

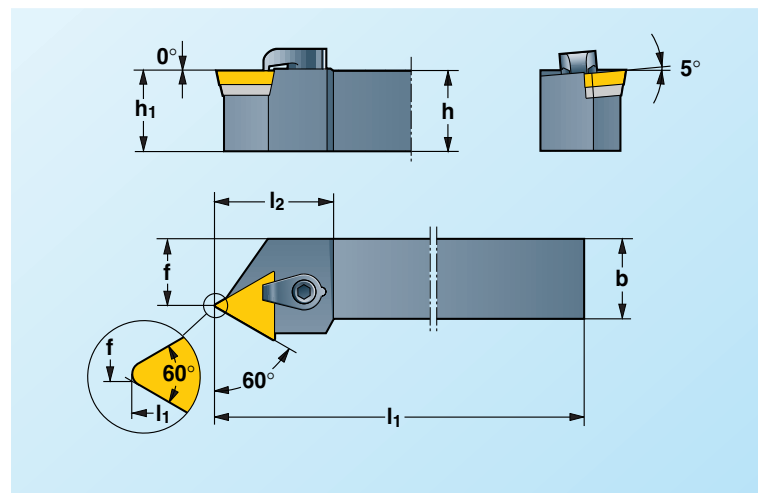



	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						TPUN TPGN TPGR TPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
CTTP R/L 0808-09 CTTP R/L 1010-09	8 10	8 10	60 70	17 17	7 9	-	-	CS70	-	NY 1.5	0902 ..	
CTTP R/L 1616-11T CTTP R/L 2020-11T	16 20	16 20	100 125	21 21	13 17	-	-	SH51	6S61K 6S61	NY 3	1103 ..	
CTTP R/L 2020-16T CTTP R/L 2525-16T CTTP R/L 3225-16T	20 25 32	20 25 25	125 150 170	27 27 27	17 22 22	U323S	RS2	SH52	6S62K 6S62 6S62	NY 4	1603 ..	
CTTP R/L 3232-22T	32	32	170	34	27	U324S	RS3	SH52	6S62	NY 4	2204 ..	

## CSTP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:



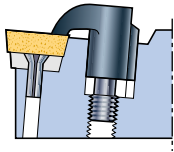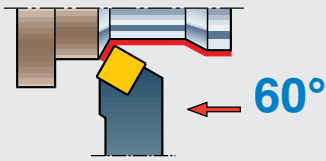




**B12-B14, B19**

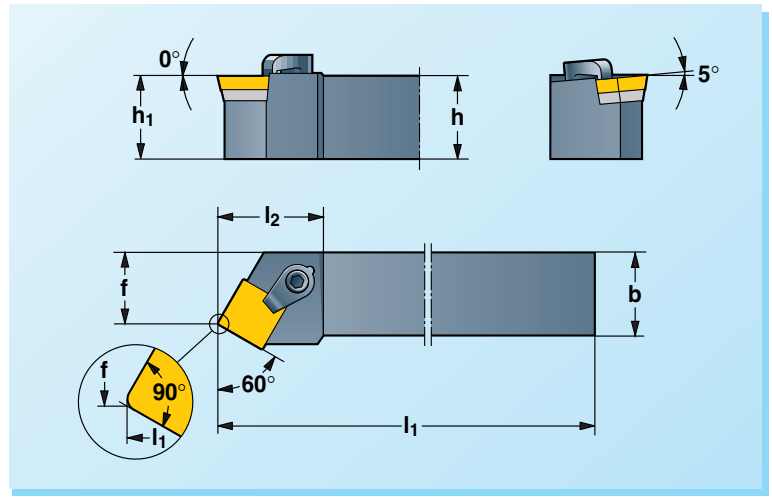

**C**

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.





 	h=h <sub>1</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	f						SPUN SPGN SPGR SPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CSTP R/L 2020-09T</b>	20	20	125	19	17	—	—	SH51	6S61	NY 3	0903 . .	
<b>CSTP R/L 2020-12T</b>	20	20	125	25	17	U424S	RS2	SH52	6S62K 6S62	NY 4	1203 . .	
<b>CSTP R/L 2525-12T</b>	25	25	150	25	22							
<b>CSTP R/L 3232-19T</b>	32	32	170	40	27	U426S	RS3	SH52	6S62	NY 4	1904 . .	

## CTDP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:

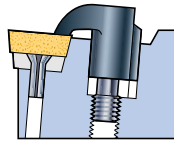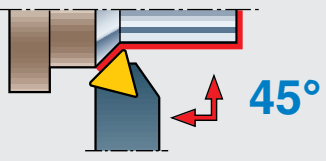


**B12-B14, B19**



**C**

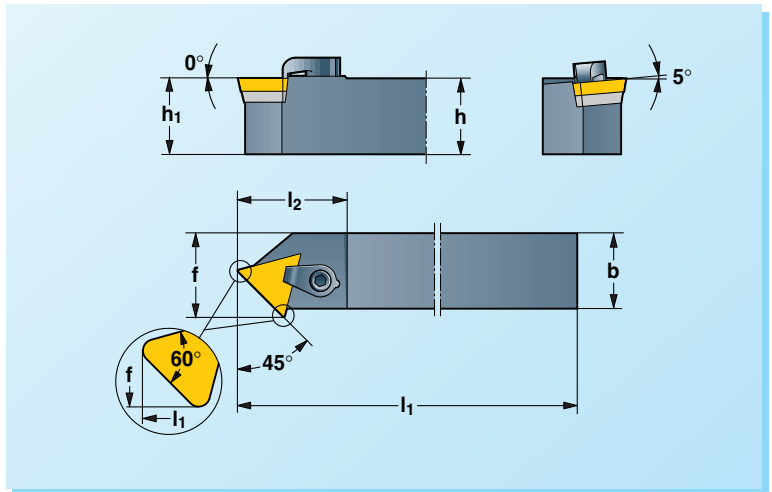
Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.



 	h=h <sub>1</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	f						TPUN TPGN TPGR TPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CTDP R/L 1212-11T</b>	12	12	80	21	13	—	—	SH51	6S61K	NY 3	1103 . .	
<b>CTDP R/L 1616-11T</b>	16	16	100	21	17							
<b>CTDP R/L 2020-16T</b>	20	20	125	27	22	U323S	RS2	SH52	6S62K 6S62	NY 4	1603 . .	
<b>CTDP R/L 2525-16T</b>	25	25	150	27	27							
<b>CTDP R/L 3232-22T</b>	32	32	170	34.5	35	U324S	RS3	SH52	6S62	NY 4	2204 . .	

Exemple de commande:  
Esempio d'ordine:  
Ejemplo de pedido:

**CTDPL 1616-11T**

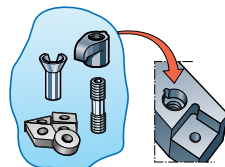

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainsero.


Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.

**CSSP R/L**


Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B19**

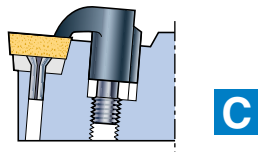

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

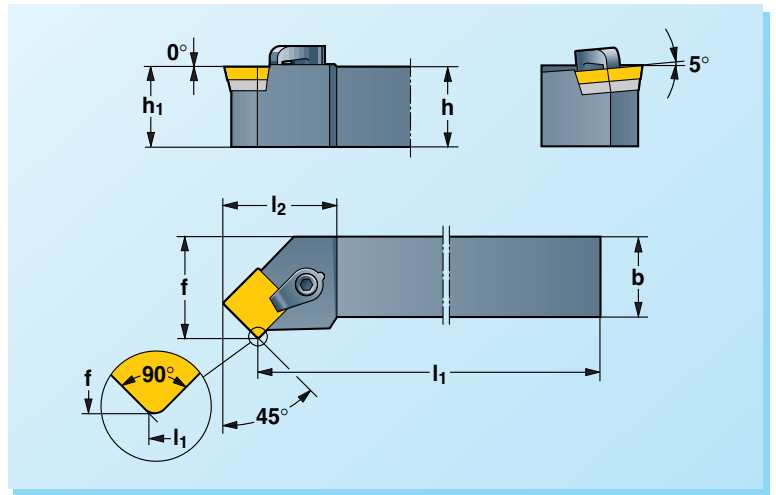



	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						SPUN SPGN SPGR SPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CSSP R/L 1212-09T</b> <b>CSSP R/L 1616-09T</b> <b>CSSP R/L 2020-09T</b>	12 16 20	12 16 20	80 100 125	21 21 21	16 20 25	—	—	SH51	6S61K 6S61K 6S61	NY 3	0903 . .	
<b>CSSP R/L 2020-12T</b> <b>CSSP R/L 2525-12T</b> <b>CSSP R/L 3225-12T</b>	20 25 32	20 25 25	125 150 170	27 27 27	25 32 32	U424S	RS2	SH52	6S62K 6S62 6S62	NY 4	1203 . .	
<b>CSSP R/L 3232-19T</b> <b>CSSP R/L 4040-19T</b>	32 40	32 40	170 200	37 37	40 50	U426S	RS3	SH52	6S62	NY 4	1904 . .	

**CSDP N**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B19**

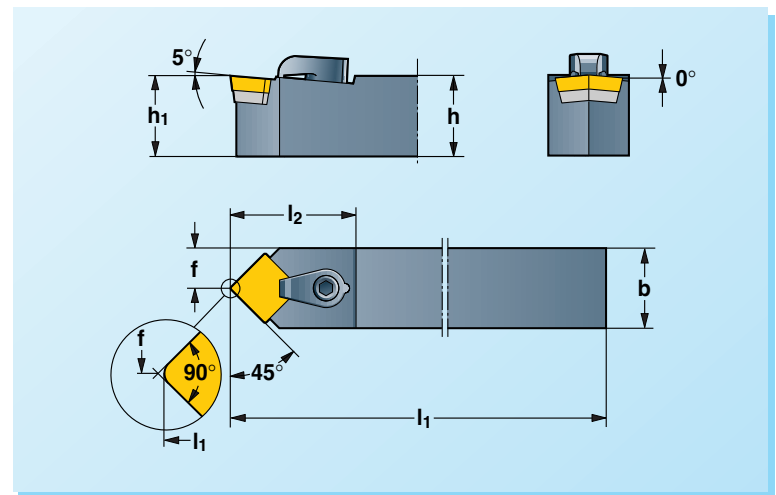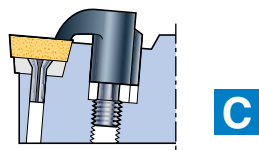



	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						SPUN SPGN SPGR SPMR	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CSDP N 1212-09T</b> <b>CSDP N 1616-09T</b>	12 16	12 16	80 100	23 23	6 8	—	—	SH51	6S61K	NY 3	0903 . .	
<b>CSDP N 2020-12T</b> <b>CSDP N 2525-12T</b> <b>CSDP N 3225-12T</b>	20 25 32	20 25 25	125 150 170	30 30 30	10 12.5 12.5	U424S	RS2	SH52	6S62K 6S62 6S62	NY 4	1203 . .	
<b>CSDP N 3232-19T</b>	32	32	170	42	16	U426S	RS3	SH53K-1	6S62	NY 4	1904 . .	

# CRSP R/L

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:




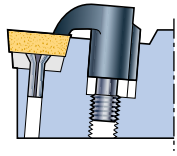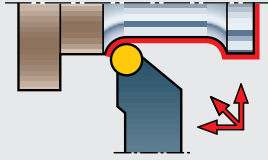



**B12-B14, B19**

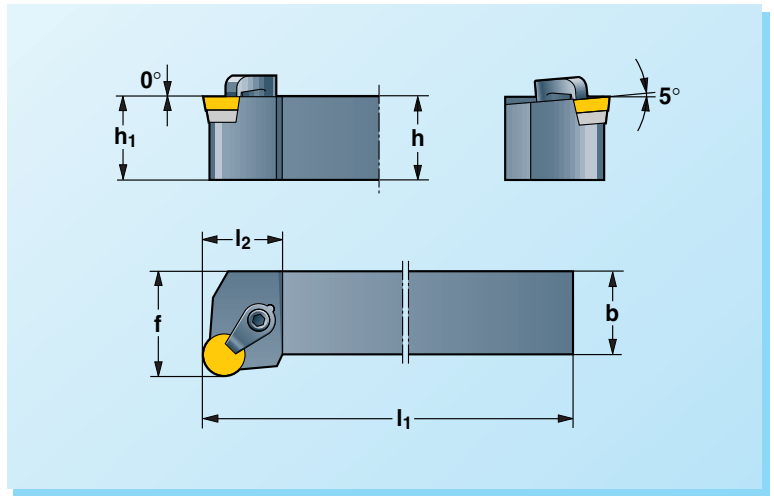

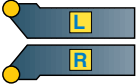**C**

**B** Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.




	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$						RPGN 	Page: Pagina: Página: <b>B185, B192</b>
<b>CRSP R/L 2020-09T</b>	20	20	125	18	25	U023S	RS2	SH51	6S61	NY 3	090300	
<b>CRSP R/L 2525-12T</b>	25	25	150	22	32	U024S	RS2	SH52	6S62	NY 4	120300	

Exemple de commande:

Esempio d'ordine:

**CRSPL 2525-12T**

Ejemplo de pedido:

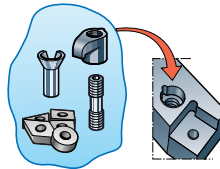



Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainsero.

Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.



C ramique  
Ceramiche  
Cer micas



						Page: Pagina: P�gina:
		2525	3225			
 $\leq 13^\circ$ <b>107,5°</b>	<b>CDHN R/L (C)</b> <b>CDHN R/L (P)</b>		15			B92
 <b>95°</b>	<b>CCLN R/L (C)</b> - <b>CCLN R/L (C)</b> <b>CCLN R/L (P)</b>	12	12			B92
 $\leq 27^\circ$ <b>93°</b>	<b>CDJN R/L (C)</b> <b>CDJN R/L (P)</b>		15			B93
 <b>91°</b>	<b>CCFN R/L (C)</b> - <b>CCFN R/L (C)</b> <b>CCFN R/L (P)</b>	12	12			B93
 <b>91°</b>	<b>CCGN R/L (C)</b> - <b>CCGN R/L (C)</b> <b>CCGN R/L (P)</b>	12	12			B94
 <b>85°</b>	<b>CSXN R/L (C)</b> -	12	12			B94
 <b>85°</b>	<b>CSYN R/L (C)</b> -	12	12			B95
 <b>75°</b>	<b>CSRN R/L (C)</b> -	12	12 15			B95
 <b>75°</b>	<b>CSKN R/L (C)</b> -	12	12 15			B96
 $\leq 55^\circ$ <b>63°</b>	<b>CDNN R/L (C)</b> <b>CDNN R/L (P)</b>		15			B96
 <b>45°</b>	<b>CSSN R/L (C)</b> -	12	12 15			B97
 <b>45°</b>	<b>CSDN N (C)</b> -	12	12			B97
	- <b>CRDN N (P)</b>	12	12			B98
	- <b>CRSN R/L (P)</b>	12	12			B98

(C) – Jeu de bridage avec  
brise-copeaux.  
(P) – Jeu de bridage avec  
plaque de pouss e.

(C) - Set di staffaggio  
con rompitruciolo  
(P) – Set di staffaggio  
con deflettore

(C) – Set de amarre  
con rompevirutas  
(P) – Set de amarre  
con plato gradual.

B



**CDHN R/L (C)**  
**CDHN R/L (P)**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones


Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B20**

Céramique – Ceramiche – Cerámicas

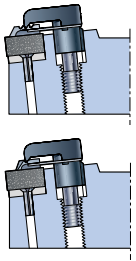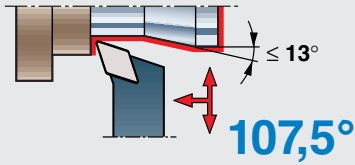

**C**

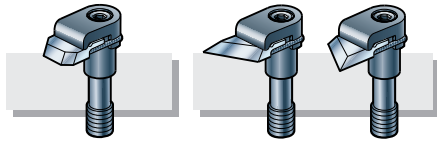


**(P)**

Plaque de poussée –  
Deflettore –  
Plato gradual

**(C)**

Brise les copeaux –  
Rompitriciolo –  
Rompeviruta

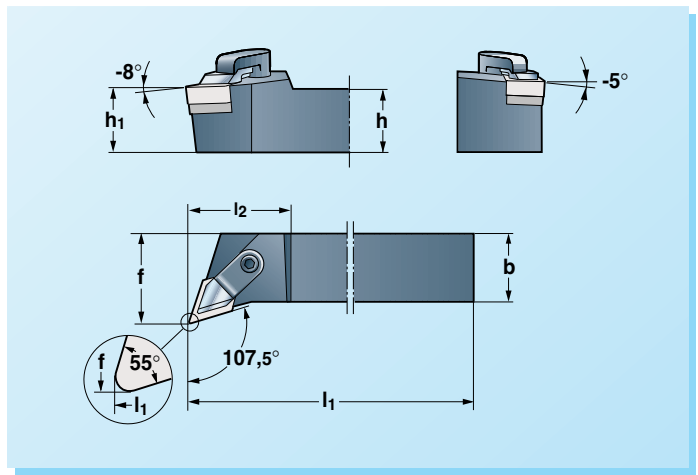

Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$	$b_1$						Page: Pagina: Página:
												<b>B190-B192</b>
CDHN R/L 3225-15C CDHN R/L 3225-15P	32	25	170	36	32	–	UDN1503 <sup>1)</sup> (UDN1506) <sup>2)</sup>	RS3	CS834 RC <sup>3)</sup> –	CS834 LC <sup>3)</sup> –	– CS831P	NY4 1507 . . . <sup>1)</sup> (1504 . . .) <sup>2)</sup>



**CCLN R/L (C)**  
**CCLN R/L (P)**

Recommandations  
Raccomandazioni  
Recomendaciones

Page: Pagina: Página:

**B12-B14, B20**

Céramique – Ceramiche – Cerámicas

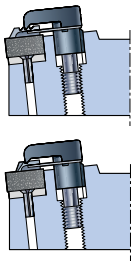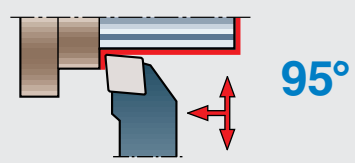

**C**




**(P)**

Plaque de poussée –  
Deflettore –  
Plato gradual

**(C)**

Brise les copeaux –  
Rompitriciolo –  
Rompeviruta

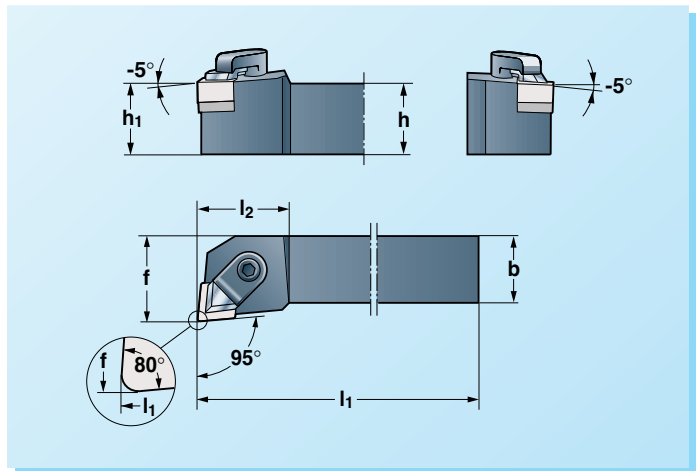


Le dessin représente un outil à droite. Pour l'outil à gauche c'est l'inverse.  
Il disegno mostra l'esecuzione destra. L'esecuzione sinistra è specularmente opposta.  
El dibujo muestra la versión derechas. Versión izquierdas invertir.

	$h=h_1$	$b$	$l_1$	$l_2$	$f$	$b_1$						Page: Pagina: Página:
												<b>B190-B192</b>
CCLN R/L 2525-12C CCLN R/L 3225-12C	25 32	25 25	150 170	33 33	32 32	– –	UCN13S <sup>1)</sup> (UCN13SK) <sup>2)</sup>	RS3	CS833 C	–	–	NY4 1207 . . . <sup>1)</sup> (1204 . . .) <sup>2)</sup>
CCLN R/L 3225-16C CCLN R/L 3225-16P	32	25	170	35	32	–	UCN16S	RS3	CS835 C	–	CS831 P	NY4 1607 . . .



Brise les copeaux/Plaque de poussée, page:  
Rompitriciolo/Deflettore, pagina:  
Rompeviruta/Plato gradual, página:

**B99**

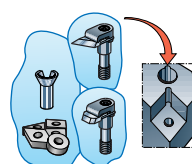

Les pièces de rechange indiquées dans les colonnes en couleur sont fournies avec chaque outil.

I ricambi mostrati nelle colonne colorate sono forniti assemblati su ogni portainserito.

Los repuestos en la zona coloreada, se suministran con la herramienta.

Exemple de commande:  
Esempio d'ordine:  
Ejemplo de pedido:

**CCLNR 2525-12C**